

<b>OCTO</b>	Object	Data	Rev
	<b>Range Rover Evoque - 2013</b>	20/02/2014	00

## **TIPO PRODOTTO**


TOP

**TELAIO:** Automatico e Manuale

**Blocco Avviamento:** Interrompere il filo Giallo da 0,75 mm che è l'input positivo del relè del + 50 che si trova sotto il relè in posizione R2 nella scatola stagna vano motore lato guida.


**Positivo Sotto Chiave + 15/54:** filo Giallo/Blu da 1,5 mm che si trova sotto la scatola fusibili/relè nella scatola stagna nel vano motore lato guida.

## **Foto punti di connessione:**

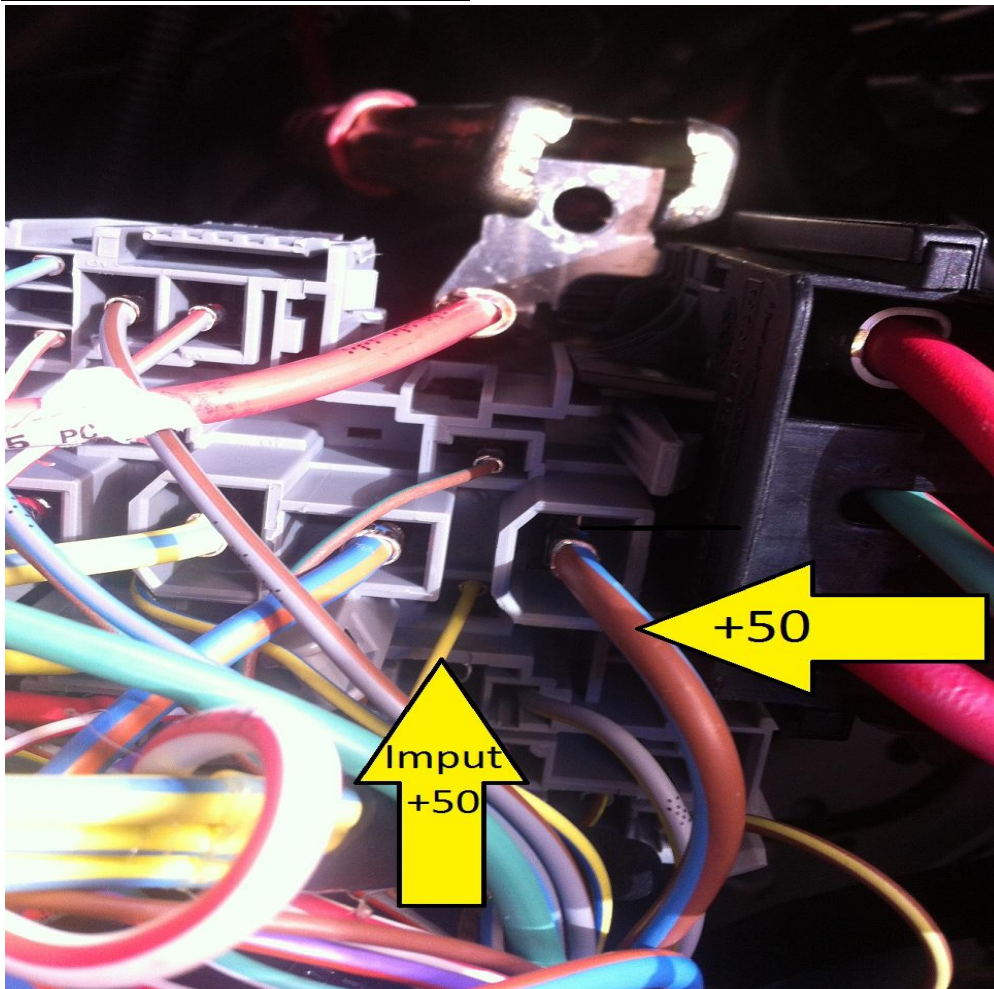


Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.

<b>OCTO</b>	Object	Data	Rev
	Range Rover Evoque - 2013	20/02/2014	00

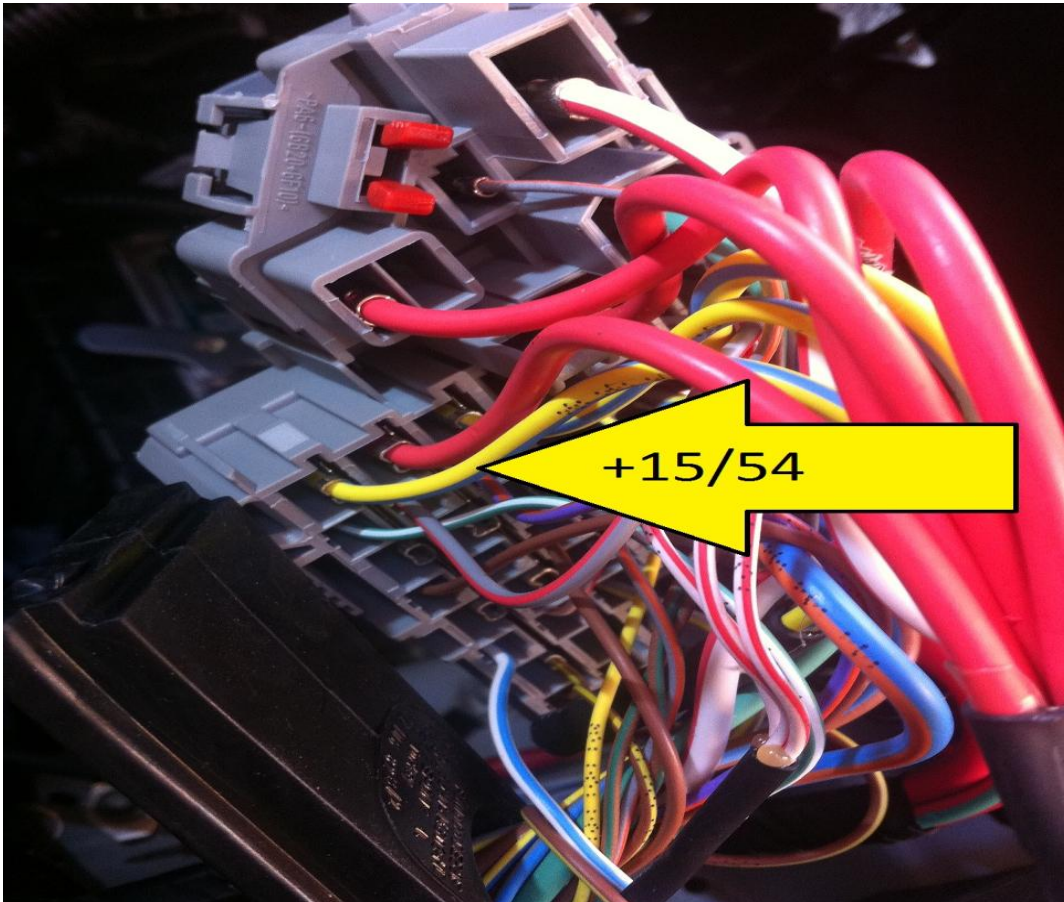

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.

	Object	Data	Rev
	Range Rover Evoque - 2013	20/02/2014	00

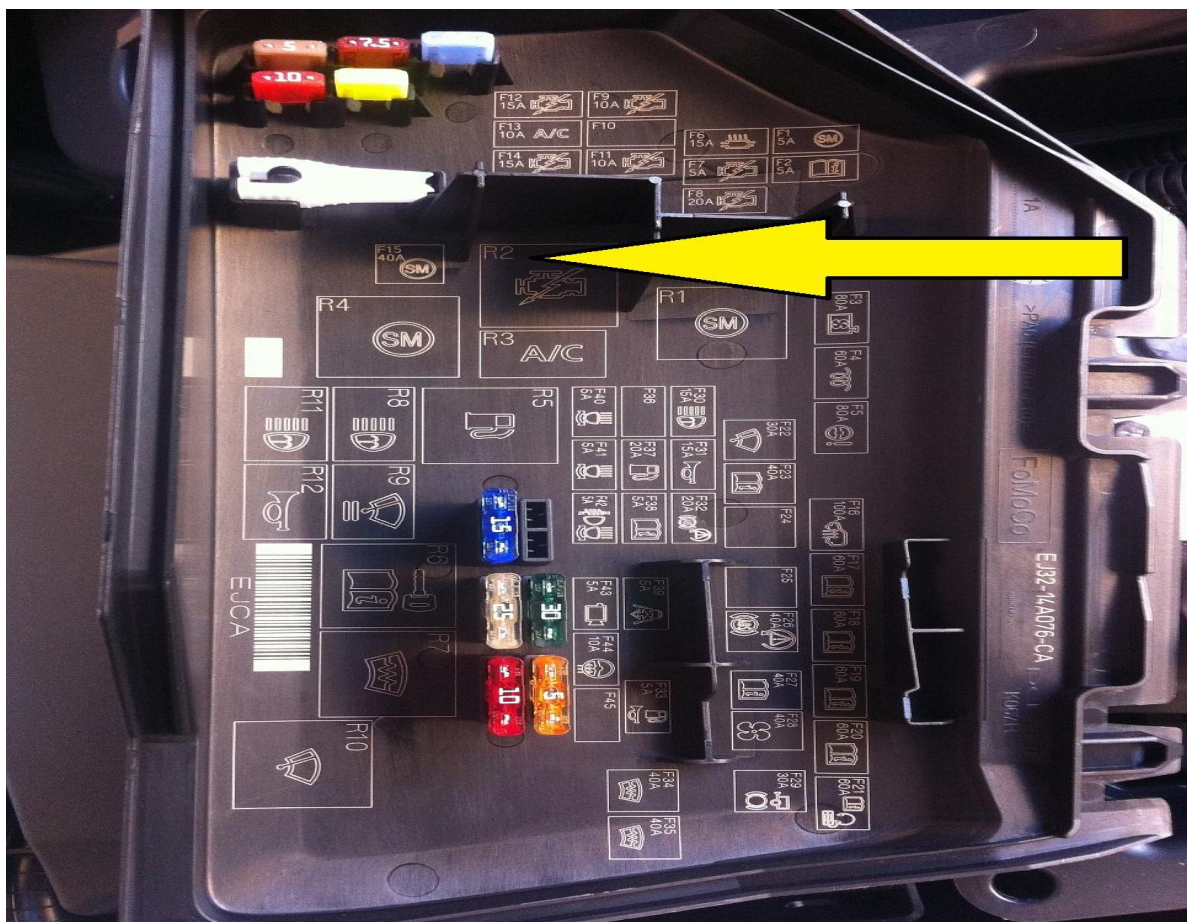

Le informazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e da verificarsi prima di eseguire ogni collegamento in quanto il costruttore può in qualsiasi momento, introdurre modifiche. In ogni caso la Octotelematics Italia srl declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura da un montaggio errato.